


ジェスチャーコントロールについて

「ジェスチャーコントロール」とは、画面上部のセンサーに向かって手を動かすことで、本機に触れずに操作する機能です。本機では、センサーが照射する赤外線の反射量を検知することにより、手の位置と動きを検出しています。

 **ジェスチャーコントロールについて詳しくは**
(→ 取扱説明書 20 ページ)

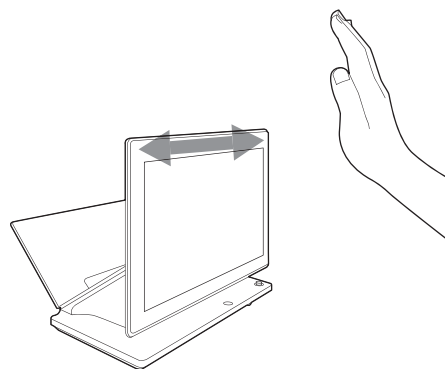







■ 使用上のお願い


以下のような場合などに、意図せず音量が変わったり、テレビ放送のチャンネルが切り換わったりすることがあります。誤動作する場合は、「センサー感度」を「中」または「低」に設定してください。それでも改善しない場合は、ジェスチャーコントロールを「切」にしてください。

- 窓際などに本機を設置し、日光や反射光が当たる
- ペットなどの動物が画面の前を横切る
- 画面の前に身体や衣服が近づく

「センサー感度」を「中」または「低」に設定するには

- ①  を押す
- ② **[▲][▼][◀][▶]** で「設定」を選び、 を押す
- ③ **[▲][▼]** で「初期設定」を選び、 を押す
- ④ **[▲][▼]** で「設置」を選び、 を押す
- ⑤ **[▲][▼]** で「ジェスチャーコントロール」を選び、 を押す
- ⑥ **[▲][▼]** で「感度調整」を選び、 を押す
- ⑦ **[◀][▶]** で「中」または「低」を選ぶ

ジェスチャーコントロールを「切」にするには

本体の【ジェスチャー 】を押す
下記の画面が数秒間表示されます。

